


Flexi Swing

Zjištění délky nosných lan Finding the length of the suspension ropes

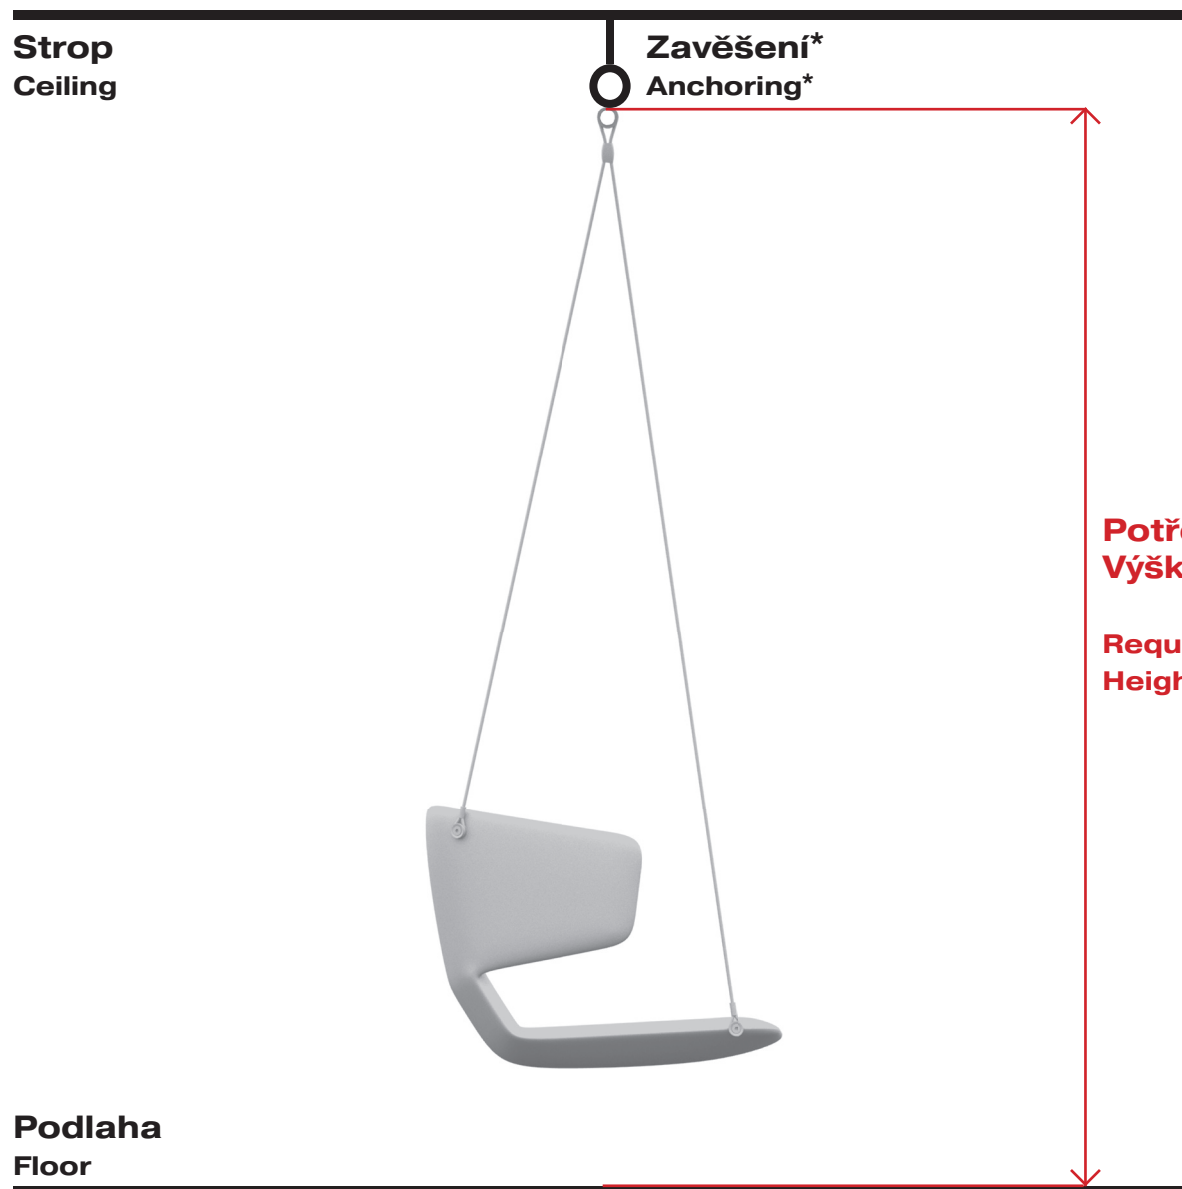

Potřebný rozměr:
Výška od podlahy po spodní část zavěšení

Required dimension:
Height from the floor to the bottom of the anchoring

***Dodáno zákazníkem.**

Pro správnou funkci a životnost závěsných lan nedoporučujeme kotvit do pevných ok, ale např. do pohyblivých karabin. Doporučená rozteč mezi kotvicími body je 600–620 mm.

***Supplied by the customer.**

For proper functionality and durability of the suspension ropes, we do not recommend anchoring them to fixed lugs, but rather to movable carabiners. The recommended spacing between anchoring points is 600–620 mm.