

Modely:  
**2301, 2302, 2303, 2304**

#### Seznam komponentů :

- kříž nosný pětiramenný
- kolečka nebo kluzáky (5 ks)
- píst vzduchový
- sedák s mechanikou a zádovou opěrkou
- za příplatek loketní opěrky


#### Montážní postup :

- 1) na kříž nasadíme kolečka
- 2) do kříže zasuneme píst
- 3) na píst nasadíme korpus židle do otvoru v mechanice
- 4) hopsavé zatížení křesla
- 5) provedeme připevnění loketních opěrek příloženými šrouby (pokud není již z výroby)
- 6) vyzkoušení funkčnosti ovládacích prvků a jejich nastavení podle těchto pravidel:

- a) **aretační hlavice pod sedákem vpravo (A)**  
– otáčením hlavice kolem své osy po/proti směru hodinových ručiček, lze ve 4 stupních nastavit sílu přitlaku zádové opěrky podle váhy těla
- b) **páčka pod sedákem vpravo (B)** – přidržení páčky v horní poloze umožní nastavení výšky sedáku směrem nahoru či dolů. Puštěním páčky dojde k zafixování zvolené výšky
- c) **páčka pod sedákem vlevo (C)** – umožňuje po přitážení směrem nahoru uvolnit aretaci nastavení hloubky sezení = vzdálenost zádové opěrky od sedáku

(vhodné pro větší osoby pro delší podporu nohou)

- d) **aretační hlavice pod sedákem vlevo (D)**  
– pootočením aretační hlavice směrem proti směru hodinových ručiček dojde k uvolnění mechanismu, které umožní synchronní nastavení sklonu zádové opěrky a sedáku v pěti polohách. Požadovanou polohu zafixujeme pootočením páčky ve směru hodinových ručiček

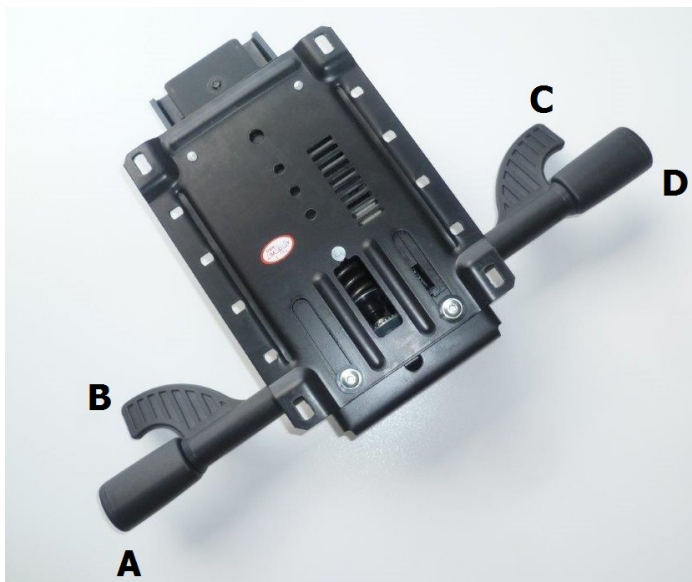

#### Individuální nastavení jednotlivých částí židle provedeme podle těchto pravidel:

##### Výškové nastavení zádové opěrky:

- lze provést povytažením celé zádové opěrky směrem nahoru s možností aretace v 6 polohách; úplné povytažení směrem nahoru umožní návrat zpět do spodní polohy; povytažení provádějte pomalu a citlivě!!!

##### Nastavení loketních opěrek:

- černé nastavitelné loketní opěrky – uvolněním 6ks šroubů na držácích loketních opěrek na sedáku zespod umožní nastavit ve dvou pozicích šířku mezi loketními opěrkami

- bílé nastavitelné loketní opěrky – uvolněním ovládací páčky (směrem dolů) umožní nastavení šířky mezi loketními opěrkami. Po nastavení požadované polohy je nutné ovládací páčku přitáhnout směrem nahoru

## Návod k čištění výrobku :

- ❖ všechny kovové i plastové díly lze čistit jen vodou se saponáty, k oživení plastů lze použít renovační spray určený pro přístrojové desky interiérů automobilů.
- ❖ čalounění látkové lze čistit jen jemným, ne moc mokřým šamponováním. **Nelze používat žádná rozpouštědla ani prací prášky.**
- ❖ čalounění koženkové lze při potřísnění kapalinami odsát, pak očistit mýdlovým roztokem, vysušit. Při znečištění pevnými nečistotami setřít vlhkou, měkkou houbičkou. Nelze čistit hrubými materiály, např. kartáčem! Nikdy nepoužívat chemická rozpouštědla a nevystavovat přímému slunečnímu záření. Pouze PU koženky LIMA je možné čistit speciálními čisticími prostředky obsahující max. 70 % ethanolu.
- ❖ čalounění kožené z pravé kůže lze čistit jen speciálními prostředky pro čištění a ožívování kůže.
- ❖ čalounění AQUACLEAN - skvrny můžeme odstranit savým hadříkem s použitím jen malého množství vody. Skvrny se mohou i vydrhnout! Jemný čisticí prostředek je nutný pouze u absolutně vzdorujících skvrn.

### **UPOZORNĚNÍ:**

- židle jsou určeny výhradně k sezení
- židle jsou určeny pouze pro jednosměnné provozy (8 hod. denně)
- na otočné a konferenční židle nikdy nestoupejte, hrozí nebezpečí úrazu!
- během používání židlí je nutné občas dotáhnout všechny šrouby, které se vlivem mechanických rázů, sesycháním dřevěných částí židlí a čalounění uvolňují.

## Všeobecné záruční podmínky

### židlí MAYER :

Gratulujeme Vám k zakoupení kvalitního výrobku zn. MAYER. Byl vyroben s největší pečlivostí a před odesláním zkontrolován ve výrobním závodě. Výrobek je konstruován pouze pro sezení (ne pro stání), není určen pro restaurační a vícesměnné provozy. Na výše uvedený výrobek poskytuje výrobce prodlouženou záruku **60 měsíců** včetně všech čalounění dle vzorníku MAYER s výjimkou čalounění koženkových PU a PVC, a to od data prodeje s tím, že:

#### **Výrobce neodpovídá za :**

- ❑ poškození způsobené nesprávnou montáží nebo neoprávněným zasahováním do jednotlivých částí výrobku
- ❑ poškození způsobené vodou, znečištěním nebo nevhodným čištěním
- ❑ mechanické poškození čalounění
- ❑ nadměrné opotřebení ve vícesměnném nebo restauračním provozu
- ❑ nadměrné opotřebení způsobené neběžným užíváním (zvýšený prach, špína, ...)
- ❑ mechanická poškození nárazem
- ❑ mechanická poškození nadměrným zatěžováním (váha sedícího nad 120 kg)
- ❑ pohledové vady nenahlášené písemně do 3 dnů po převzetí
- ❑ vyblednutí potahu vlivem nadměrného vystavení slunci
- ❑ mírné vytažení potahových textilií, koženek a kůže a drobné rozdíly ve struktuře a zabarvení přírodních materiálů (dřevo a kůže)
- ❑ poškození způsobené zvířaty (domácími mazlíčky)

Při případné reklamaci je nutné předložit fakturu o zakoupení výrobku.

V případě reklamace se prosím obraťte na prodejce zn. MAYER, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce je povinen výrobcí

písemně nahlásit :

- číslo faktury výrobce
- číslo reklamovaného modelu
- podrobný popis závady
- číslo nálepky výstupní kontroly
- kontaktní osobu pro dohodnutí postupu

PRIME

**2301, 2302, 2303, 2304**

## Návod k montáži a používání č. 8



## Záruční podmínky

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za projevenou důvěru při koupi tohoto zboží a pevně věříme, že ji nezklameme.

Přejeme dlouhodobé užívání Vámi zakoupeného zboží k Vaší plné spokojenosti.

Výrobce